



Руководство пользователя

Аудиоколонка Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker 2

Знакомство с аудиоколонкой Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker 2



Руководство по эксплуатации



легко нажмите на поворотную кнопку
* Нажмите на любую область кнопки

вращение поворотной кнопки

1. Включение аудиоколонки


Нажмите и удерживайте поворотную кнопку в течение 2 секунд, отпустите кнопку, когда раздастся звуковое оповещение о включении устройства. Индикатор начнет быстро мигать синим цветом, что означает, что аудиоколонка находится в режиме видимости для подключения к другим устройствам.

2. Подключение к мобильным устройствам

Включите Bluetooth на мобильном устройстве, выберите из списка видимых устройств аудиоколонку Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker.

После успешного подключения прозвучит звуковое оповещение, индикатор начнет медленно мигать синим цветом.

В дальнейшем необходимо лишь включить Bluetooth на мобильном устройстве и аудиоколонка подключится к нему автоматически.

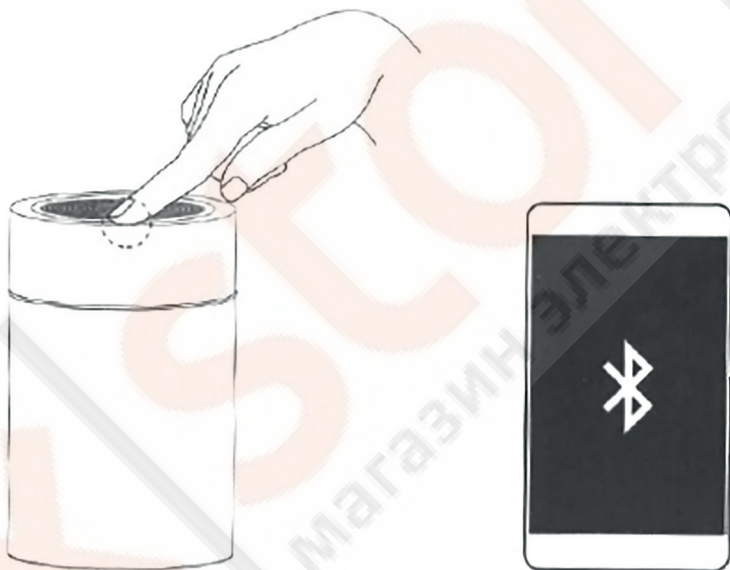

Другие инструкции

Подключение к новому мобильному устройству

При включенном состоянии устройства сделайте два коротких нажатия на поворотную кнопку, прозвучит звуковое оповещение, аудиоколонка снова перейдет в режим поиска подключения, после этого выполните подключения к аудиоколонке с нового мобильного устройства.

Стандартные функции

Воспроизведение через Bluetooth

Когда телефон подключен к аудиоколонке через Bluetooth, он выступает в качестве пульта управления колонкой, а колонка выступает в качестве громкоговорителя телефона.



Осуществление вызовов

Когда телефон подключен к аудиоколонке через Bluetooth, при поступлении вызова раздастся звуковое оповещение, с помощью короткого нажатия на поворотную кнопку можно принять или отклонить вызов.



Регулировка громкости

Во время вызова или воспроизведения музыки можно настраивать уровень громкости. Вращения поворотной кнопки по часовой стрелке увеличит громкость, против часовой стрелки - уменьшит громкость.



Зарядка

Во время зарядки индикатор будет светиться красным светом, после окончания зарядки - синим светом.

* Для зарядки устройства используйте зарядное устройство/адаптер питания с напряжением 5В, использование несовместимых зарядных устройств может привести к повреждению компонентов устройства.

Функции кнопок

Операции з кнопками	Функция
Короткое нажатие поворотной кнопки при включенном устройстве	1. Пауза/Воспроизведение
	2. Принять/отклонить вызов
Два коротких нажатия поворотной кнопки при включенном устройстве	1. Разорвать соединение, переход к режиму поиска подключения
	2. При отсутствии подключения нового устройства, подключение к предыдущему устройству
	3. При входящем вызове, отклонить вызов
Долгое нажатие (примерно 2 секунды) поворотной кнопки	1. Включить устройство
	2. Выключить устройство
Вращения поворотной кнопки по часовой стрелке	Увеличить громкость
Вращения поворотной кнопки против часовой стрелки	Уменьшить громкость

Индикация

Режим аудиоколонки	Режим индикатора
Ожидания подключения	Быстро мигает синим цветом
Осуществляется подключение	Медленно мигает синим цветом
Входящий вызов	Быстро мигает белым цветом
Осуществляется вызов	Медленно мигает белым цветом
Осуществляется зарядка	Светится красным цветом
Зарядка завершена	Светится синим цветом
Низкий уровень заряда батареи	Мигает красным цветом

Основные параметры

Название устройства	Аудиоколонка Xiaomi Steel Gun Bluetooth Speaker 2
Модель устройства	LYYX01ZM
Версия Bluetooth	v4.1
Эффективная дальность	10 метров
Период непрерывного прослушивания музыки	до 7 часов при полном заряде батареи
Максимальная выходная мощность	5 Вт
Сопrotивление громкоговорителя	4 Ом
Емкость аккумулятора	1200 мАг 3,7 В
Вход питания USB	5 В = 1 А
Размеры	60 мм × 60 мм × 93.3 мм
Рабочая температура	-10 °C ~ +40 °C

Примечание: Подключение данного устройства к мобильному телефону или иного устройства с Bluetooth выполняется с помощью беспроводного сигнала. Данный тип соединения не является стабильным и надежным во всех местах. В условиях чрезвычайной ситуации не рассчитывайте на осуществление связи через данное устройство.

Заявленное содержание вредных и токсичных веществ

Название компонента	Вредные и токсичные материалы или элементы					
	Свинец (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмий (Cd)	Шестивалентный хром (CRVI)	Полибромдифенил (PBV)	Полибромистый дифенилэфир (PBDE)
Печатная плата	X	O	O	O	O	O
Корпус	O	O	O	O	O	O
Прокладки, резиновые ленты и другие малогабаритные конструктивные элементы	O	O	O	O	O	O

O: означает, что содержание данного вредного и токсичного материала во всех однородных материалах данного компонента находится в пределах требований SJ / T11363-2006 «Требования к количеству вредных и токсичных веществ в электронных информационных продуктах»

X: означает, что содержание данного вредного и токсичного материала хотя бы в одном из однородных материалов данного компонента превышает пределы требований SJ / T11363-2006.

Данный продукт соответствует требованиям директивы RoHS: Свинец содержащийся в части электронных компонентов печатной платы на данный момент является технологически и экономически незаменимым.

Под термином безопасный срок эксплуатации понимается при нормальных условиях эксплуатации, что опасные вещества и элементы, содержащиеся в устройстве и аксессуарах, не будут выделяться наружу, а также то, что пользователь во время эксплуатации данного изделия не принесет серьезного загрязнения окружающей среде, не нанесет серьезный вред своему организму и материальным ценностям.

